

ezyKam+ kamera

Rychlý návod k obsluze

CP-E35Q


Děkujeme, že jste si zvolili CP Plus ezyKam+ kameru.

Začněte používat svá nová zařízení stažením aplikace ezyKam+, jedné praktické aplikace, která spravuje vše přímo z vašeho chytrého telefonu. Snadno se připojte k síti WiFi a ovládejte více zařízení dotykem prstu.

Co je v balení:



ezyKam+ Wi-Fi Kamera

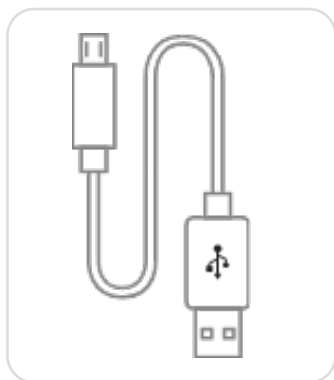

USB kabel



Napájecí adaptér





QR kód pro
stažení tohoto
návodu

Připravte se:

- Připravte si svoji WiFi síť a svoje heslo k ní.
- Ujistěte se, že Váš telefon obsahuje OS 12 a nebo vyšší a nebo android 10 nebo vyšší
- Zařízení jde připojit pouze k WiFi síti 2.4GHz (Síť 5GHz nelze použít).

1. Stáhněte aplikaci ezyKam+ z App Store nebo Google Play.

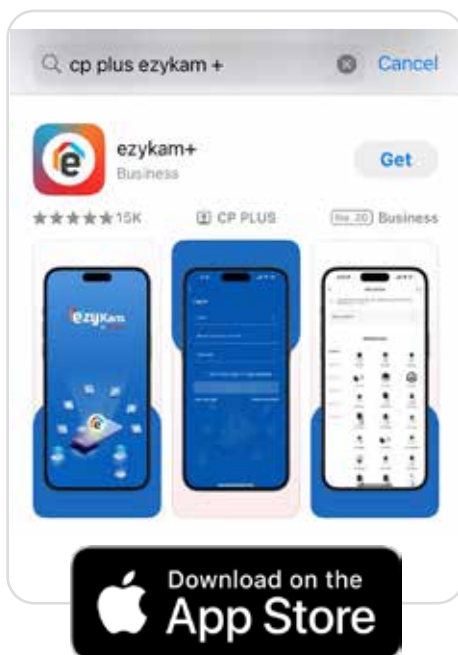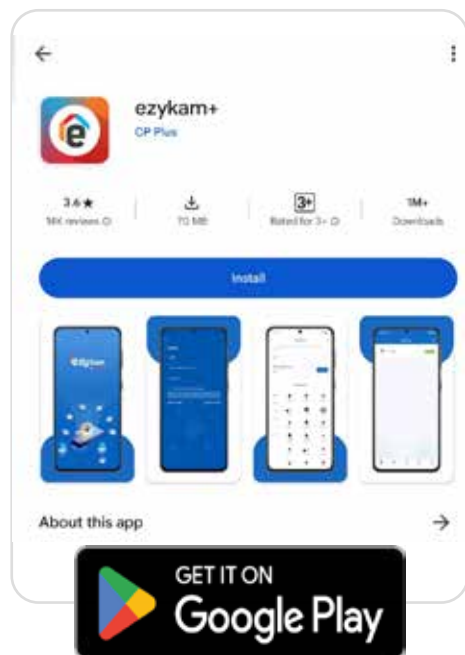

QR kód pro stažení
aplikace



2. Zaregistrujte si v ezyKam+ aplikaci svůj účet

A screenshot of the 'SIGN UP' screen within the ezykam+ app. The screen has a blue background with a faint map of India. It contains a back arrow at the top left, the title 'SIGN UP', and a dropdown menu currently set to 'India'. Below this is an 'Email Address' input field with a red error message 'Email is required'. Underneath is a checkbox labeled 'I Agree Privacy Policy and User Agreement'. At the bottom is a 'Get Verification Code' button. The background also features a large, faint 'e' logo.

Krok 1

Vyberte si svoji zemi a
zadejte emailovou
adresu.

Krok 2

Zadejte bezpečnostní kód
a zadejte heslo.




3. Kameru připojte:

Jak resetuji svoji kameru?


Použijte resetovací pun pro zmáčknutí resetovacího tlačítka (spinka a podobně). Držte tlačítko reset sepnuté několik sekund, dokud kamera nezačne pípat.

Volitelné: Vložte Micro SD kartu.

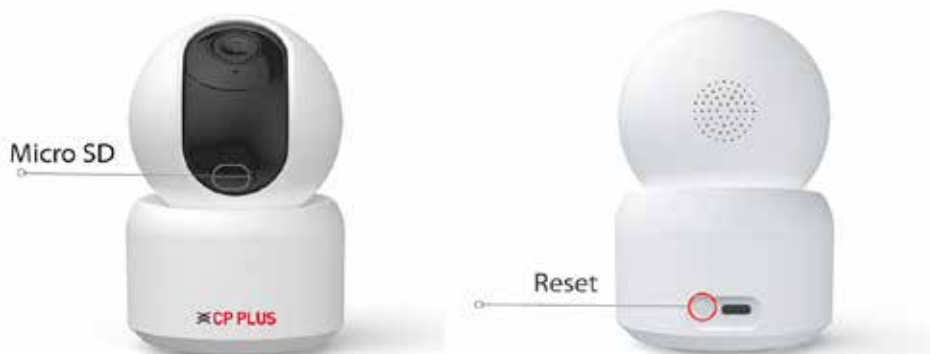

4. Přidání kamery

Otevřete aplikaci ezyKam+, klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky a poté vyberte „Konkrétní typ zařízení k přidání“. Ujistěte se, že LED indikátor na kameře bliká a že hlas Vás vyzval pro konfiguraci.

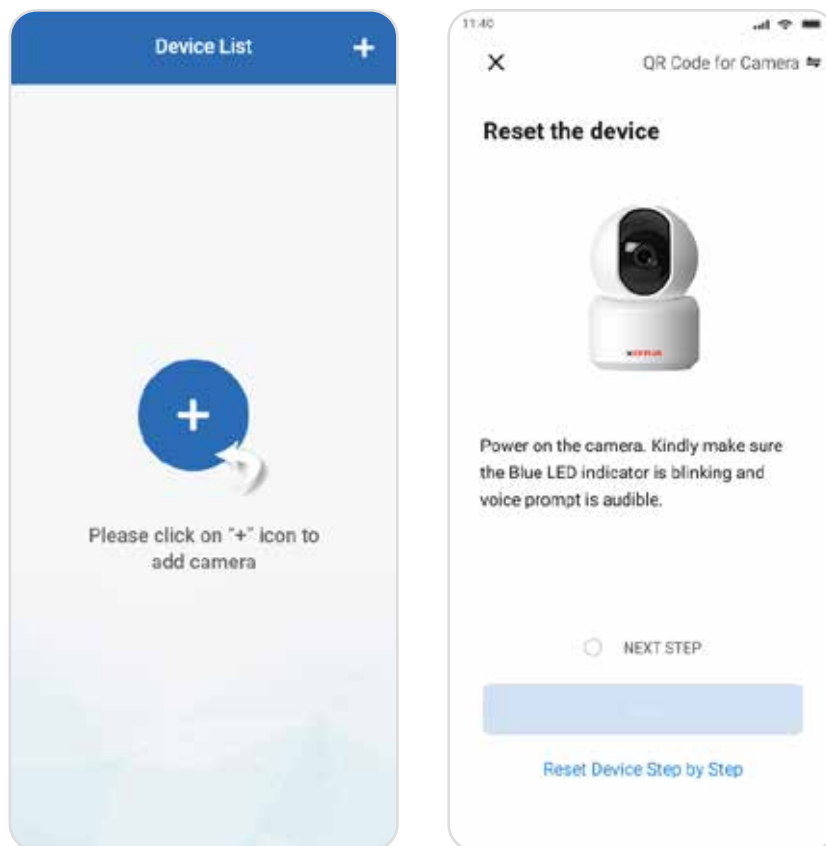


Vložte Vaše heslo do WiFi sítě, do které chcete zařízení přihlásit a klikněte na tlačítko Next.



4.1 Přidání kamery:


Přečtěte si instrukce pro skenování QR kódu a klikněte na tlačítko Continue.

Naskenujte QR kód telefonem. Uslyšíte kameru promluvit a nebo pípnout, poté klikněte na tlačítko I heard a prompt.

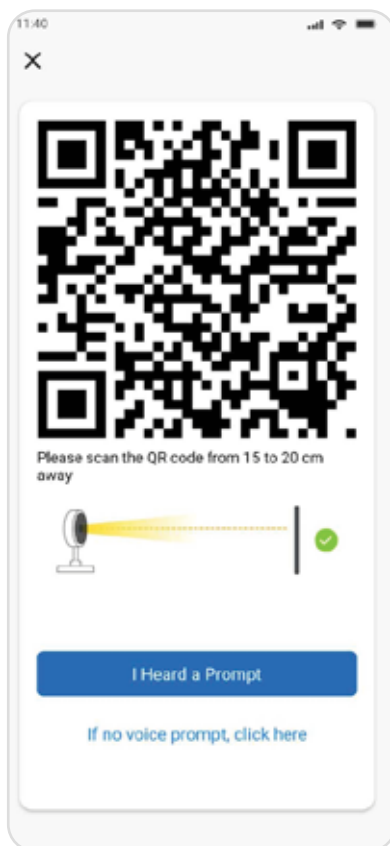

4.2 Proces přidávání:

Když se kontrolka na zařízení rozsvítí trvale modře, konfigurace sítě je dokončena. V případě jakýchkoli rozdílů se podívejte do rozhraní konkrétní aplikace.

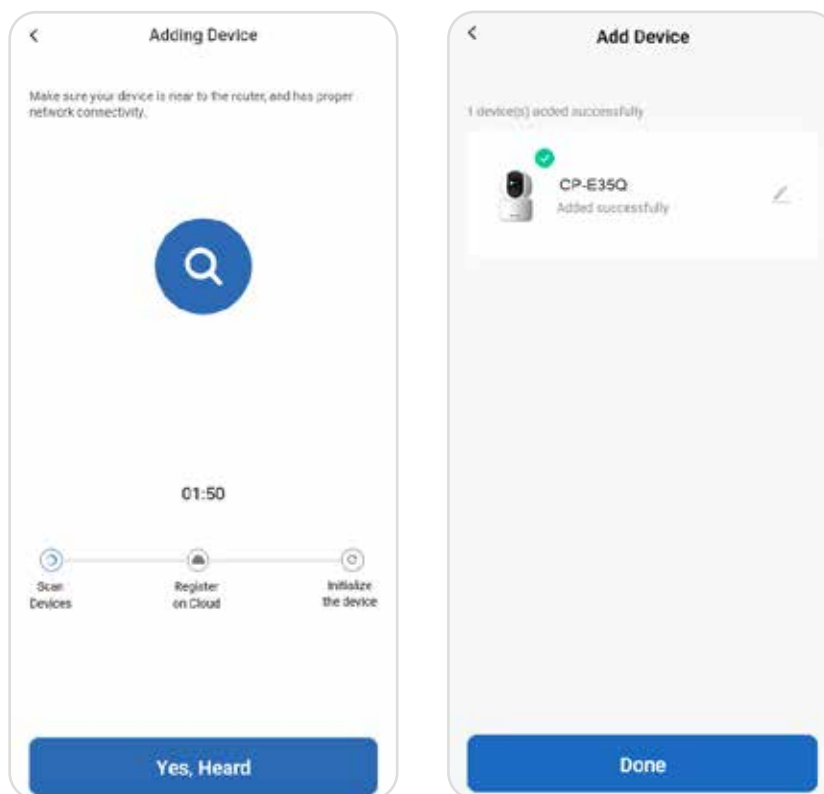

Často kladené otázky:

1. Mohu sdílet kameru s rodinou a přáteli?

Ano, můžete sdílet svou kameru s rodinou a přáteli, kteří budou mít přístup k jejímu sledování.

2. Jaký má kamera dosah?

Dosah vaší domácí WiFi sítě silně závisí na vašem domácím routeru a podmínkách v místnosti. Přesné údaje o dosahu vám sdělí váš router.

3. Kamera se zdá být offline nebo nedostupná.

Pokud se vaše kamera jeví jako offline nebo nedostupná, nejprve se ujistěte, že je správně připojena k napájecímu adaptéru. Během nastavení WiFi ověřte, zda je vaše síť WiFi aktivní a funguje správně. Pokud je signál WiFi slabý nebo rušený, udělejte nápravu.

4. Nelze se připojit k vaší síti WiFi.

Chcete-li vyřešit problém s připojením kamery k síti WiFi, ujistěte se, že je kamera v dosahu routeru a že během procesu nastavení zadáváte správné heslo WiFi. Zkontrolujte, zda jste správně zadali název WiFi (SSID) i heslo, abyste předešli selhání připojení. Správné dodržení těchto kroků pomůže navázat úspěšné připojení mezi kamerou a vaší sítí WiFi. Nepoužívejte 5Ghz WiFi sítě!

5. Kolik kamer mohu ovládat?

Aplikace CP Plus dokáže technicky spravovat až 200 kamer, což poskytuje rozsáhlé možnosti ovládání a monitorování pro velké instalace. Záleží však také na kapacitě vaší sítě, zejména na limitu vašeho routeru. Každý router má specifickou šířku pásma a limit připojení zařízení.



Technické specifikace:

- Rozlišení:**

CP-E35Q= 2304x1296@20fps, H.265 encoding

- Úhel záběru:**

CP-E35Q = 79° (H), 43.6° (V), 94.4° (D)

- Zvuk:** Interní mikrofon a reproduktor

- Úložiště:** podporuje až 256GB Micro SD kartu (není součástí balení)

- Wi-Fi:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz (není kompatibilní s 5GHz WiFi sítěmi)



Budoucnost chytrého bydlení

Pro další pomoc nás můžete kontaktovat na adrese

info@cpplus.cz

****Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte návod****