


Návod k obsluze

CP-PR-176

Bezpečnostní napájecí zdroj pro 18 kamer

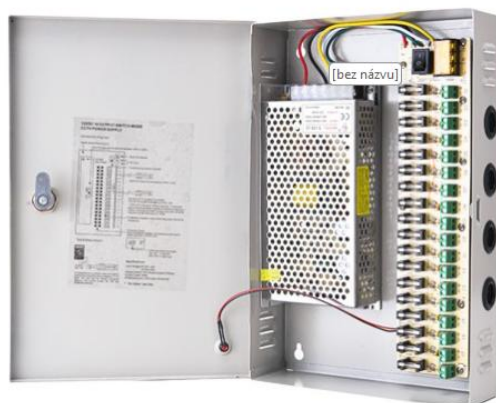

Děkujeme, že jste si zakoupili bezpečnostní napájecí zdroj pro 18 kamer CP PLUS! Tato uživatelská příručka je navržena k obsluze tohoto zařízení. Otevřete sáček s příslušenstvím a zkontrolujte jednotlivé položky podle níže uvedeného seznamu. Pokud v balení něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte co nejdříve svého místního prodejce. Instalaci musí provádět odborná firma, v případě poškození přístroje neodbornou manipulací nelze uplatnit záruční plnění.

Tento napájecí zdroj je určen pro nezávislé napájení 18 kamer DC 12 V. Každý výstup je jištěn tavnou pojistkou 1 A. V případě zkratu nebo poruchy na jednom kanálu zůstávají ostatní výstupy funkční.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před instalací si důkladně přečtete tento návod.
- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Před otevřením skříně vždy odpojte napájení AC.
- Používejte pouze kamery a zařízení kompatibilní s DC 12 V.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence	50 Hz (±10 %)
Hmotnost	1.650 kg
Indikace provozu	LED dioda
Jištění jednotlivých kanálů	Tavná pojistka 1 A
Ochrana	Rušení (test EMC), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP), zkrat (SCP)
Počet výstupních kanálů	18
Provozní teplota	0 až 45 °C
Relativní vlhkost	20–90 % RH
Rozměry	215 × 320 × 65 mm
Rozsah regulace výstupního napětí	10–14 V DC
Vstupní napájení	AC 110–240 V (±15 %)
Výstupní napětí	DC 12 V
Výstupní proud	18 × 1 A (15 A max., 180 W)


INSTALACE

1. Vyberte vhodné místo pro instalaci zdroje. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání a že okolní teplota nepřesahuje 45°C
2. Připojte zdroj pomocí šroubů na stěnu.
3. Připojte napájecí kabel AC do vstupních svorek označeních AC IN. Zkontrolujte, zda je napětí v rozsahu 110 – 240 V AC.
4. Připojte výstupní kabely kamer k příslušným výstupům DC 12 V (1 – 18). Dodržujte polaritu: červená +, černá -.
5. Zapněte hlavní vypínač do polohy ON. LED indikace se rozsvítí, což signalizuje správnou funkci zdroje.

ZAPOJENÍ

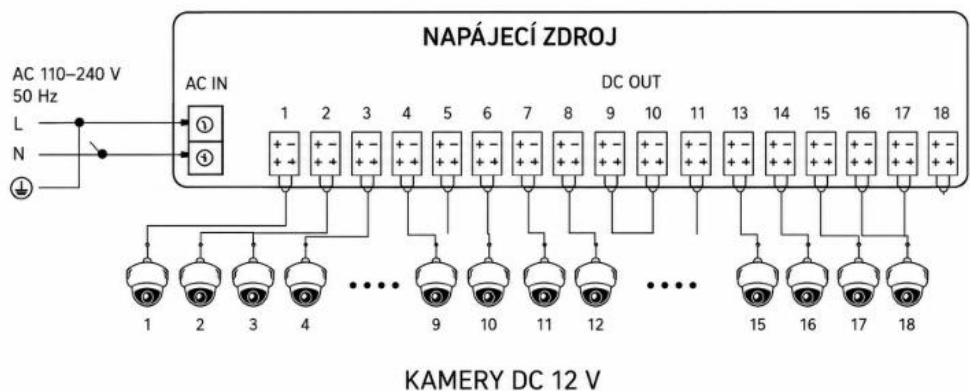

ROZMĚRY (mm)

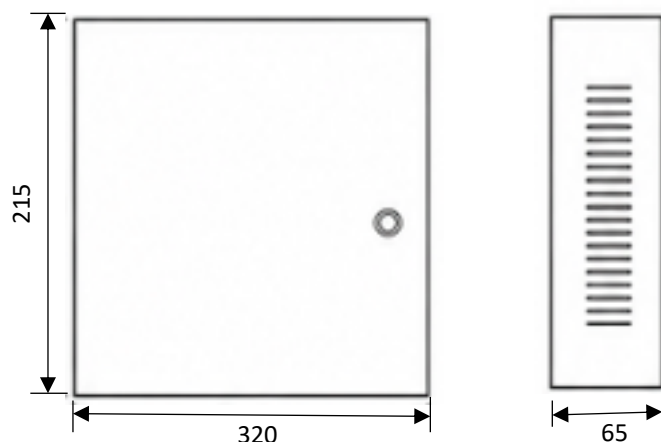

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- LED dioda signalizuje přítomnost výstupného napětí.
- Každý kanál je jištěn tavnou pojistkou 1 A.
- V případě výpadku napětí zkontrolujte pojistku příslušného kanálu a vyměňte ji za stejný typ (1 A).
- Pravidelně kontrolujte připojení a stav kabelů.
- Udržujte zařízení čisté a suché.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Možná příčina / řešení
LED nesvítí	Zkontrolujte připojení AC napájení a vstupní pojistku.
Některá kamera nefunguje	Zkontrolujte pojistku daného kanálu a kabeláž.
Kolísání obrazu	Zkontrolujte napětí výstupu (10 V - 14 V DC) a kvalitu kabelů.

LIKVIDACE



Tento produkt nesmí být na konci své životnosti likvidován společně s běžným domovním odpadem. Odevzdejte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití

Website: www.cpplus.cz
E-mail: info@cpplus.cz
CP PLUS s.r.o.
Franzova 1101/43, 614 00 Brno